


Návod k použití čerpadel SIGMONA SWIMM

Zkontrolujte před použitím

- čerpadlo je vyrobeno pro bazénové vybavení
- čerpadlo musí být upevněno na pevném povrchu
- čerpadlo je určeno pro oběh čisté vody o teplotě nižší než 35°C.
- čerpadlo je vyrobeno pouze pro bazény a nádrže odpovídající IEC 60364-7-702 a všem dalším platným normám

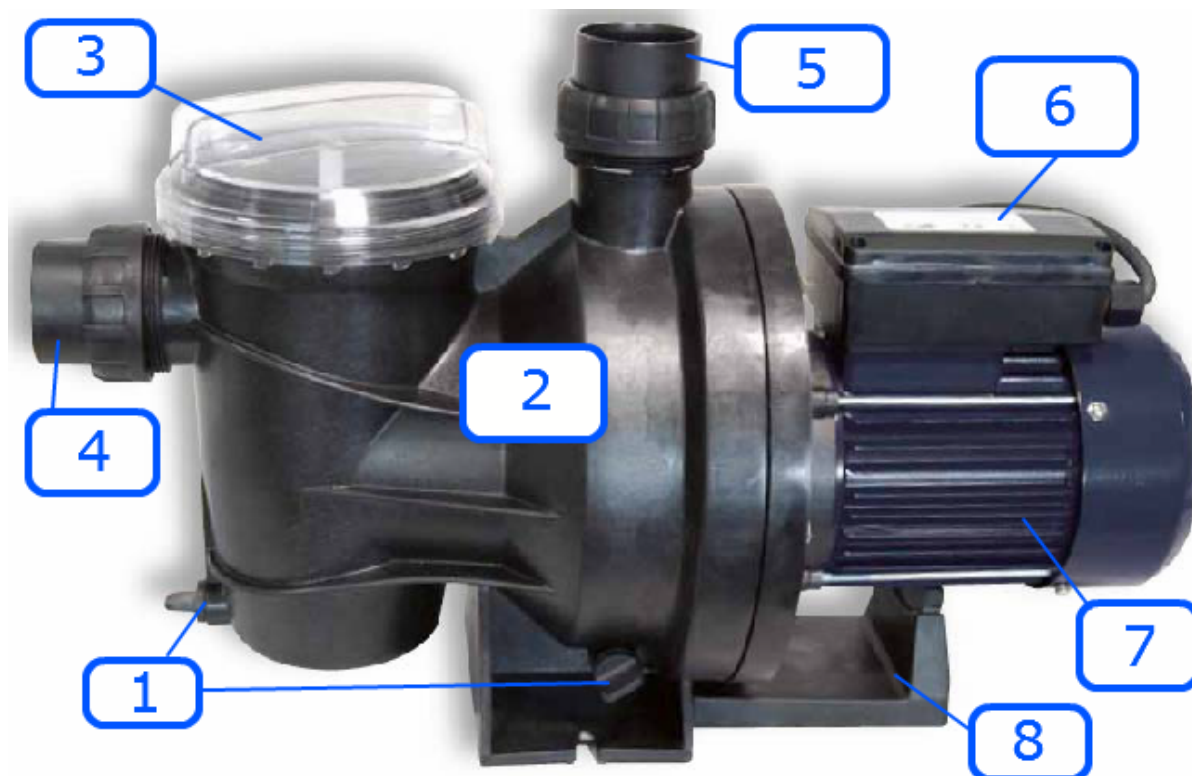

1. Vypouštěcí zátky
2. Těleso čerpadla
3. Uzávěr filtru
4. Připojení sání – průměr 50mm
5. Připojení výtlaku – průměr 50mm
6. Svorkovnice
7. Motor
8. Patka

Pozor!

Před započetím jakékoli práce na čerpadle jej nejdříve odpojte od elektrické sítě.

Začínáme

- Čerpadlo umístěte na místo chráněné před deštěm, zatopením a s dostatečným prouděním vzduchu.
- Čerpadlo musí být umístěno mezi skimmer a filtr bazenu. Uzávěr filtru by měl být dobře přístupný, aby bylo dosaženo jednoduchosti čištění filtru.
- Doporučujeme neinstalovat čerpadlo výše než 1m nad hladinu vody, aby se čerpadlo dobře zavodňovalo a pracovalo správně.
- Zavodněte čerpadlo pomocí prostoru filtru či výtlačného připojení.
- Našroubujte sací a výtlačné připojení.
- Připojte čerpadlo k hadicím bazénového systému.
 - Pokud Váš systém používá závitové připojení kompatibilní s čerpadlem utěsněte jej pomocí PTFE, aby byla zajištěna těsnost spoje.

- Pokud Váš systém takto vybaven není, slepte hadice k připojení čerpadla.
- Otevřete ventily v řádu a připojte čerpadlo do elektrické sítě.
- Zavodňování čerpadla může chvíli trvat.

Hadice musí být pevně spojeny, aby nedošlo k uvolnění či blokování řádu.

Sací hadice musí být nainstalována s pravidelným sklonem, aby nedošlo k vytvoření vzduchových kapes či jiných nežádoucích efektů.

Bezpečnostní informace

- Čerpadlo není vybaveno spínačem, proto je u stálé instalace vhodné instalovat spínač.
- Nikdy neprovozujte čerpadlo bez žádného jištění a proudové ochrany.
- Čerpadlo je určeno pouze na čistou vodu.
- Pokud je čerpadlo či bezpečnostní zařízení poškozeno, čerpadlo nepoužívejte. Nikdy nedeaktivujte bezpečnostní zařízení.
- Ujistěte se, že čerpadlo má zajištěnu cirkulaci vzduchu, aby mohlo být chlazeno a zároveň nedocházelo ke kondenzaci.
- Čerpadlo musí provozováno v souladu s údaji uvedenými na štítku.
- Napájecí kabel nepoužívejte k přenášení čerpadla či jeho odpojování.
- Ujistěte se, že elektrická spojení jsou ochráněna před vlhkostí.
- Zabraňte chodu čerpadla na sucho. Nikdy nepoužívejte čerpadlo pokud je sací řád blokový. Používejte zařízení k ochraně proti běhu na sucho.
- Čerpadlo není určeno k čerpání korozivních, zápalných, agresivních nebo výbušných kapalin (např. benzín, nafta), slaná voda aj.
- Teplota kapaliny nesmí překročit 35°C.

Péče o čerpadlo

- 1) Pravidelně kontrolujte filtr čerpadla a vyčistěte jej čistou vodou, pokud to bude nutné.
- 2) Při teplotách kolem 0°C vypust'te čerpadlo pomocí vypouštěcích zátek a ochraňte čerpadlo před mrazem.
- 3) V případě dlouhé odstávky čerpadla jej uložte na suché, dobře větrané a chráněné místo.

Při odpojování čerpadla jej odpojte od el. sítě a vypust'te jej. Čerpadlo chraňte před povětrnostními vlivy.

Při opětovném zapojení čerpadla postupujte dle kapitoly „Začínáme“

Poruchy – detekce a řešení

Čerpadlo se nespouští

- zkontrolujte připojení do el. sítě

Nízký průtok

Zkontrolujte těsnost sacího řádu a průchodnost filtru. Opravte netěsnosti případně vyčistěte filtr.

Čerpadlo nenasává

Zkontrolujte těsnost řádu, umístění čerpadla v souladu s tímto návodem, průchodnost filtru, zavodnění čerpadla, napájení.

Opravte netěsnosti případně vyčistěte filtr, zavodněte čerpadlo, přemístěte čerpadlo.

Neobvyklý hluk

Zkontrolujte, zda je čerpadlo správně připevněno, zda čerpadlo nenasává nečistoty, zda hadice mají průměr minimálně stejný jako čerpadlo.

Bezpečnost

Elektrické zapojení - Musí se předřadit jištění dle štítkových hodnot motoru a platných norem!

- 1) Okolí čerpadla
 1. Neprovodíte čerpadlo ve výbušném prostředí, jako například v přítomnosti vznětlivých kapalin, plynů či prachu.
 2. Děti a další osoby se nesmí pohybovat v okolí čerpadla.
- 2) Elektrická bezpečnost
 1. Charakteristika elektrické sítě musí odpovídat údajům na štítku. Nikdy neupravujte zástrčku či kabel.
 2. Nevystavujte zařízení dešti a mokru. Vniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 3. Nepoužívejte kabel k přenášení, tahání či odpojování zařízení. Kabel umístěte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje, ostrých předmětů či pohyblivých částí. Poškozené kabely nikdy nepoužívejte.
 4. Při venkovním zapojení zařízení vždy používejte vhodnou kabeláž.
- 3) Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo bez dostatku zkušeností a znalostí, pokud nejsou dozorovány a instruovány osobami zodpovědnými za jejich bezpečnost.
 1. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si nehrají s čerpadlem či jeho částmi.

7. Prohlášení o shodě

EC prohlášení o shodě

Deklarujeme, že články objevující se v tomto návodu odpovídají následujícím Směrnicím:

- 2006/42/EC ($P_2 < 2,2 \text{ kW}$ – V/Hz, bod křivky v $Q_{\text{max}} \rightarrow L_p \text{ A}$ měřeno $\leq 70 \text{ dBA/R:1m} - :1,6 \text{ m}$)
- ($P_2 \geq 2,2 \text{ kW}$ – V/Hz dle štítku, bod křivky v $Q_{\text{max}} \rightarrow L_p \text{ A}$ měřeno $\leq 80 \text{ dBA/R:1m} - :1,6 \text{ m}$)
- 2006/95/EC 2004/108/EC
- 2000/14/EC
- ($P_2 < 2,2 \text{ kW}$ – V/Hz dle štítku, bod křivky v $Q_{\text{max}} \rightarrow L_{\text{WA}}$ měřeno 84 dBA/LWA garantováno 85 dBA /následující procedura: Příloha V)
- ($P_2 \geq 2,2 \text{ kW}$ – V/Hz dle štítku, bod křivky v $Q_{\text{max}} \rightarrow L_{\text{WA}}$ měřeno 84 dBA/LWA garantováno 85 dBA /následující procedura: Příloha V)

Aplikované harmonizované normy:

EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 2100/EN 61000-6-3/EN 62233/EN 13831/EN ISO 3744

ZÁRUČNÍ LIST

na výrobek typu výr. číslo

s elektromotorem

(oba údaje doplní prodejce při prodeji spotřebiteli)

Výrobce: Cospet S.rl.
Via A. Volta, 5/7
42028- Poviglio (RE) - Italy

**Adresa
prodejce:**



SIGMONA IMPORT, s.r.o.
Tovární 605,
753 01 Hranice I – Město
Česká Republika

Potvrzení o odborném zapojení
elektrozařízení

Datum:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis prodejce:

Datum
prodeje

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Překontrolujte, zda prodejce vyplnil řádně a čitelně záruční list datem prodeje, razítkem a podpisem, jakož i typem výrobku a výrobním číslem.

Instalace čerpadla a zapojení elektromotoru doporučujeme provést odbornou firmou nebo pracovníkem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Vyskladněno na velkoobchodní sklad:

1. Za jakost, funkci a provedení ručí prodejce po dobu:
 - 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli u spotřebních čerpadel a domácích vodárenVady vzniklé prokazatelně následkem špatného materiálu, chybné konstrukce nebo vadného provedení, odstraní v záruční době servisní opravny uvedené v tomto záručním listě.
2. Vyskytne-li se v záruční době vada výrobku, která nebyla způsobena spotřebitelem nebo osobou užívající výrobek, nebo neodvratnou událostí, bude výrobek spotřebiteli bezplatně opraven za těchto podmínek:
 - *od doby prodeje do uplatnění reklamace neuplynula doba delší než je uvedeno v bodě 1. Výrobek byl odborně instalován a připojen. Zvláště elektroinstalace musí být provedena ve smyslu platných norem a předpisů*
 - *výrobek byl použit pro účel daný návodem k obsluze*
 - *při montáži, provozu a obsluze byl dodržován návod k obsluze výrobce*
 - *výrobek nebyl násilně mechanicky poškozen*
 - *elektromotor je jištěn proti přetížení*
3. Reklamace uplatňuje spotřebitel u prodejce nebo v garanční servisní opravně. **Při reklamaci výrobku je nutno předložit záruční list a prodejní doklad.**
4. Záruční opravu provede servisní opravna podle povahy buď přímo u spotřebitele nebo ve vlastních dílnách.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, v níž byl výrobek v záruční opravě. Firma, u které spotřebitel uplatní reklamaci, vydá o tom příslušný doklad.
6. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě. Ty uplatňuje spotřebitel u dopravce.
7. Ze záruky jsou vyňaty součásti podléhající rychlému opotřebení (ucpávkový uzel, ventilový uzel a ostatní těsnivo).
8. Spotřebitel pozbývá nárok na záruku, jestliže v záruční době provedl sám, nebo dal provést třetí osobou jakoukoliv změnu nebo opravu vadného výrobku bez vědomí a souhlasu výrobce, nebo provedl-li změnu, případně jiné opravy v textu záručního listu.

UPOZORNĚNÍ

Servisní opravny a smluvní prodejci Vám poradí ve všech případech záručních a mimozáručních oprav čerpadel.

Telefonní čísla a adresy servisních středisek jsou platná ke dni 01.09.2011 a o jejich případných změnách budou smluvní prodejci průběžně informováni.

SERVIS A OPRAVY	
Datum	Popis reklamované závady, servisních úkonů, razítko opravy

SERVISNÍ STŘEDISKA – ČESKÁ REPUBLIKA

MĚSTO	ADRESA	TELEFON	EMAIL
BRNO	620 00 Brno	545214783	brno@sigmapumpy.com
	Kaštanová 19		
HAVLÍČKŮV BROD	580 01 Havlíčkův Brod	569420931	havlickuvbrod@sigmapumpy.com
	Humpolecká 215		
HODONÍN	695 01 Hodonín	518321640	hodonin@sigmapumpy.com
	Velkomoravská 83		
HRANICE	753 01 Hranice	581661647	hranice@sigmapumpy.com
	Tovární 605		
LIBEREC	460 07 Liberec	485105002	liberec@sigmapumpy.com
	Milady Horákové 10/74		
LUTÍN	783 50 Lutín	585944086	lutin@sigmapumpy.com
	Jana Sigmunda 79		
OPAVA	746 01 Opava	553718472	opava@sigmapumpy.com
	Krnovská 28		
OSTRAVA	702 00 Ostrava	595136747	ostrava@sigmapumpy.com
	Plynární 18		
PARDUBICE	530 03 Pardubice	466616179	pardubice@sigmapumpy.com
	Štrossova 510		
PARDUBICE	530 02 Pardubice – Zelené předměstí	466615837	pardubice2@sigmapumpy.com
	Palackého třída 248		
PRAHA	140 00 Praha 4	261222301	praha@sigmapumpy.com
	náměstí Hrdinů 1125		
PRAHA	170 00 Praha 7	233310069	praha2@sigmapumpy.com
	U výstaviště 1286		
PRAHA	186 00 Praha 8	222317174	praha3@sigmapumpy.com
	Prvního pluku 14		
PŘÍBRAM	261 01 Příbram	318632704	pribram@sigmapumpy.com
	Pízeňská 48		
ROŽNOV P. RADHOŠTĚM	756 61 Rožnov p. Radhoštěm	571654451	roznov@sigmapumpy.com
	Meziříčská 1024		
SOKOLOV	356 01 Sokolov	352627457	sokolov@sigmapumpy.com
	Nádražní 112		
UHERSKÉ HRADIŠTĚ	686 01 Uherské Hradiště	572553425	uherskehradiste@sigmapumpy.com
	Mariánské náměstí 74		
ÚSTÍ NAD LABEM	400 07 Ústí nad Labem	475500204	ustinadlabem@sigmapumpy.com
	Třebízského 1114/7		
ZLÍN	760 01 Zlín	577225977	zlin@sigmapumpy.com
	Sokolská 423		

SERVISNÍ STŘEDISKA – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MESTO	ADRESA	TELEFÓN	EMAIL
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	915 01 Nové Mesto nad Váhom	032/7719200	novemestonv@sigma.sk
	Trenčianska 29		
BRATISLAVA	824 01 Bratislava	02/44880912	bratislava@sigma.sk
	Ivánska cesta 10		
NITRA	949 05 Nitra	037/6423709	nitra@sigma.sk
	Novozámocká 1		
KOŠICE	040 01 Košice	055/6223415	kosice@sigma.sk
	Južná trieda 97		
ŽILINA	010 01 Žilina	041/5166060	zilina@sigma.sk
	Kamenná 25B		

Změna údajů a adres servisních středisek vyhrazena.