

# Provozní a montážní předpisy ponorných čerpadel PEDROLLO pro mírně znečištěnou vodu typových řad



## TOP, TOP FLOOR

12/2021

### BEZPEČNOST PROVOZU

Tento provozní návod obsahuje nezákladnější pokyny, kterých je třeba dbát při montáži, provozu a údržbě čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, aby jste si tento provozní předpis přečetli ještě před jeho užitím. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek jak ohrožení osob, tak vlastního čerpadla. Nedodržování bezpečnostních pokynů má za následek ztrátu jakýchkoliv nároků na náhradu škody. Dbejte toho, aby veškeré montážní a servisní služby byly prováděny oprávněnými a kvalifikovanými osobami. Při provozu čerpadla dodržujte obecně platné bezpečnostní předpisy o styku s elektrickými spotřebiči.

Zásadně směji být veškeré práce s čerpadlem prováděny pouze po odpojení elektrického přívodu od elektrické sítě. Je zásadně nepřípustné manipulovat s čerpadlem během provozu, zasahovat do elektrické sítě a manipulovat s čerpadlem pomocí kabelů. Ponorná čerpadla přenášejte vždy za pomoci transportního držadla. Při použití ponorných čerpadel PEDROLLO v bazénech, brouzdalištích nebo zahradních jezírkách musí být čerpadlo zapojeno do sítě vybavené oddělovacím transformátorem a ochranným prvkem s všestranným oddělováním. Bez vhodné motorové a zkratové ochrany se nesmí čerpadla pro tyto účely používat. Mezní hodnoty uvedené na štítku čerpadla nesmí být v žádném případě překročeny.

Dbejte prosím na to, aby všechny elektrické přístroje (např. zásuvky a spínací zařízení) byly montovány dle možností v prostoru bezpečném před zaplavením.

### POPIS ČERPADEL

Čerpadla PEDROLLO typů TOP, TOP FLOOR jsou ponorná jednostupňová monobloková čerpací soustrojí (dále jen čerpadla) sestávající z hydraulické části a z elektromotoru. Základem hydraulické části je sací koš s otevřeným radiálním kolem. Prodloužená hřídel rotoru je pro elektromotor a čerpadlo společná (monoblokové provedení). Utěsnění hřídele čerpadla je zajištěno zdvojenou ucpávkou s olejovou komorou. Ze strany hydraulické jednoduchou mechanickou ucpávkou a ze strany elektromotoru guferem.

Čerpadla PEDROLLO TOP, TOP FLOOR jsou dodávána pouze s jednofázovým elektromotorem. Čerpadla jsou standardně dodávána s přívodním kabelem o délce 5 m s odpovídající vidlicí.

### PROVOZNÍ PODMÍNKY

Čerpadla TOP 1, TOP 2 a TOP 3 jsou určena pro čerpání čisté pitné, průsakové nebo mírně zakalené užitkové vody z přírodních nebo jiných zdrojů. Maximální velikost pevných nečistot je 10 mm.

Čerpadla TOP FLOOR 1 a TOP FLOOR 2 jsou určena pro vyčerpávání čisté pitné, průsakové nebo mírně zakalené užitkové vody z ploch, bazénů a nádrží, kde je požadováno maximální odčerpání vody (do 2 mm). S ohledem na schopnost čerpadla maximálního vyčerpání vody, nejsou čerpadla typu TOP FLOOR vybavena plovákovým spínačem. Maximální velikost pevných nečistot je 5 mm.

Čerpání vody s abrazivními pevnými přímíseninami a provoz čerpadla na sucho způsobují snížení životnosti čerpadla nebo i jeho poškození!!

	Čerpadla TOP 1, 2, 3, 4, 5	Čerpadla TOP FLOOR 1, 2
Maximální dopravní množství v závislosti na typové velikosti:	400 l/min	220 l/min
Maximální dopravní výška v závislosti na typové velikosti:	14,5 m	9 m
Maximální hloubka ponoru pod vodní hladinou:	3 m	3 m
Minimální výška vodní hladiny:	14 mm	2 mm
Maximální velikost pevné nečistoty:	10 mm	5 mm
Maximální teplota čerpané kapaliny:	+ 40 °C	+ 40 °C
Maximální hladina hluku:	neměřitelná z důvodu provozu čerpadla pod vodní hladinou	

Čerpadla se nesmí provozovat mimo hodnoty stanovené v jeho technické dokumentaci, zvláště pokud se týká čerpané kapaliny, dopravovaného množství, otáček, měrné hmotnosti, tlaku, teploty a příkonu.

**POZOR:** ponorná čerpadla PEDROLLO nejsou vhodná pro čerpání korozivní, hořlavé a výbuchem nebezpečné tekutiny nebo tekutiny s obsahem oleje a olejové emulze

**Čerpadla se nesmí provozovat v prostředí s nebezpečím výbuchu!**

### INSTALACE

Čerpadlo doporučujeme postavit na pevný základ. Přezkoušejte, zda u čerpadla s plovákovým spínačem je tento volně pohyblivý. V případě potřeby zavěste čerpadlo na lanko upevněné na rukojeti čerpadla. Čerpadlo se nesmí zavěšovat za přívodní kabel! Čerpadlo nespouštějte a ani nevytahujte pomocí přívodního kabelu!

Ponorná čerpadla PEDROLLO můžete umístit buď pevně do jímky, šachty, studny a pod. nebo volně pro přenášení do jímek, sudů, bazénků a nádrží nebo do přírodních zdrojů jako rybníky, potoky a jiné. Při instalaci čerpadla na potrubní rozvod nesmí výtlačné potrubí způsobit mechanické napětí čerpacího soustrojí a čerpadlo nesmí být použito jako pevný bod potrubního rozvodu. Při instalaci čerpadla do jímky nebo šachty doporučujeme dno se zaoblenými rohy, které zabraňují usazování kalu. Při přenosné instalaci připojte hadici na výtlačné hrdlo čerpadla přes odpovídající přípravek (spojka, hadicová spona a pod.).

Čerpadla TOP 1, TOP 2, TOP 3 jsou vybavena plovákovým stavitelným spínačem, který umožňuje automatický provoz bez nutné přítomnosti obsluhy. Změnou délky plováku v držáku na tělese čerpadla lze nastavit požadovanou minimální (vypnutí čerpadla) a maximální (sepnutí čerpadla) výšku hladiny vody např. v dešťové jímkce, sklepním prostoru a pod. V poloze, kdy plovákový spínač volně splývá podél čerpadla je čerpadlo vypnuto (poloha minimální hladiny). V okamžiku, kdy stoupající hladina pozvedne plovákový spínač a ten začne volně plavat po hladině (poloha maximální hladiny), spíná čerpadlo. Viz obrázek.

Rozsah spínací funkce plovákového spínače (rozsah minimální a maximální hladiny) zjistíte poslechem slyšitelného vypnutí nebo sepnutí v tělese plováku. Nastavení spínací a vypínací funkce provádějte před uvedením čerpadla do provozu bez připojení ke zdroji el. energie.

Dbejte na to, aby při poklesu hladiny na úroveň sacího koše čerpadla neležel plovákový spínač na hladině nebo dně vodního zdroje! V takovém případě zkrátte délku plovákového spínače v držáku.

Čerpadla TOP FLOOR 1 a TOP FLOOR 2 plovákový spínač nemají.

Vaše konkrétní pracovní podmínky nebo případné nejasnosti konzultujte prosím se svým prodejcem.

### PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Elektrické zapojení může provést pouze odborník s elektrotechnickým vzděláním. Elektrické údaje čerpadel jsou uvedeny na továrním štítku. Napětí a frekvence sítě musí souhlasit s typovým štítkem. Čerpadla jsou určena k pevnému připojení do běžného prostředí dle ČSN 330300. Jednofázové elektromotory typové řady TOP, TOP FLOOR mají vestavěnou tepelnou ochranu ve vinutí motoru. Při dosažení maximální dovolené teploty vinutí se čerpadlo automaticky vypne a po ochlazení se opět automaticky zapne. V takovém případě okamžitě proveďte kontrolu čerpadla a jeho provozních podmínek. Příčinou vypnutí tepelné pojistky může být chod čerpadla na sucho, zablokování oběžného kola a nebo změna jeho provozních podmínek! Pokud se nepodaří zjistit příčinu přetížení čerpadla,

doporučujeme neuvádět čerpadlo zpět do provozu, ale kontaktovat svého prodejce. Předjedete tak možnému poškození čerpadla! Čerpadlo musí být připojeno ke zdroji elektrické energie přes vhodný motorový spouštěč (proudovou ochranu) odpovídající – nastavenou, hodnotě min. 20% pod hodnotou jmenovitého proudu elektromotoru uvedeného na jeho typovém štítku a to v závislosti na citlivost motorového spouštěče a přes vhodný spínač. Hodnota nastavené proudové ochrany se může také lišit v závislosti na konkrétních podmínkách elektrické sítě v místě instalace čerpadla! Elektromotory ponorných čerpadel jsou vyráběny v souladu s IEC 335-1 (EN 60 335-1), IEC 34, CEI 61-50. Krytí elektromotoru je IP 68, izolace třídy F. Přívodní elektrokabel a kabel plovákového spínače jsou z materiálu HO7-RN-F (Neopren).

### ÚVODNÍ PŘEDBĚŽNÁ PROHLÍDKA

Ujistěte se, že elektrické zapojení i jištění odpovídá hodnotám uvedeným na štítku Vašeho čerpadla a nejeví známky jakéhokoliv mechanického poškození. Ujistěte se o správném nastavení plovákového spínače a o jeho volném pohybu ve vodním zdroji. Čerpadla jsou určena pro trvalý provoz pod vodou, ujistěte se že v žádném případě Vaše čerpadlo nebude pracovat na sucho.

### SPUŠTĚNÍ ČERPADLA

Čerpadla s jednofázovým elektromotorem a odpovídající vidlicí stačí zasunout do odpovídající zásuvky. Z bezpečnostních důvodů musí být zásuvka uzemněna. U těchto čerpadel není nutné provádět kontrolu směru otáčení.

Po spuštění čerpadla s plovákovým spínačem (typy **TOP 1, TOP 2, TOP 3, TOP 4, TOP 5**) sledujte, zda při vyčerpání vodního zdroje na nastavené minimum se čerpadlo automaticky vypne. Pokud ne, zkrat'te kabel plováku výše popsaným způsobem.

### ZASTAVENÍ ČERPADLA

Ponorná čerpadla se vyřadí z provozu vytažením vidlice přívodního kabelu z příslušné zásuvky elektrické sítě. Při opětovném spuštění čerpadel do provozu po jejich odpojení od instalace nebo po delší odstávce opakujte úvodní předběžnou prohlídku

### ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Zásadně smějí být veškeré práce s čerpadlem prováděny pouze po odpojení elektrického přívodu od elektrické sítě.

Čerpaná tekutina vyteče z čerpadla automaticky při jeho vytažení ze zdroje.

Po ukončení provozu (např. letní sezóny) doporučujeme čerpadlo prohlédnout, očistit od případných nečistot v sacím koši a uskladnit v místnosti, kde teplota neklesá pod bod mrazu. U čerpadel, která jsou jen zřídka v provozu se doporučuje je jednou za 2 měsíce krátkodobě uvést do provozu. Čerpadla nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Vsazení nového elektrického vodiče nebo každý jiný zásah do čerpadla smí být proveden jen autorizovaným odborníkem.

### ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Čerpadlo nedává vodu: sací otvory sacího koše jsou ucpané, netěsné nebo zcela neprůchodné výtlačné potrubí, zablokované oběžné kolo vláknitými nečistotami, vadné přívodní vedení, hlídač teploty vinutí při překročení teploty vypnul motor

Čerpadlo dává malé množství vody: sací otvory sacího koše jsou ucpané, netěsné nebo ucpané výtlačné potrubí, poškozené oběžné kolo, příliš vzduchu v čerpané kapalině, menší vydatnost zdroje než výkon čerpadla

Motor se neroztočil:

chybné elektrické zapojení, zablokovaný elektromotor

Přehřívá se elektromotor, čerpadlo má velkou spotřebu energie

příliš malá výtlačná výška, opotřebení oběžného kola

Neklidný a hlučný chod:

příliš malá výtlačná výška, ucpaný sací koš čerpadla, vzduchové bubliny ve vodě, opotřebení oběžného kola

### ZÁRUKA, SERVIS A DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Dodavatel poskytuje na zakoupený výrobek záruční lhůtu v délce 24 měsíců, s platností od data prodeje za podmínek určených obchodním zákoníkem a souvisejícími předpisy platnými v den prodeje na všechny výrobní nebo materiálové vady. V těchto případech se zavazujeme uskutečnit v našich smluvních servisních střediscích bezplatnou opravu či výměnu vadného dílu. Reklamací uplatňujte v prodejně či velkoobchodu, kde jste čerpadlo zakoupili. K reklamaci je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s razítkem prodejny a datem nákupu.

Záruka nezahrnuje v žádném případě eventuelní plnění náhrady škody. Záruční plnění se nemohou poskytnout při běžném opotřebení materiálů, při poškození vlastním zaviněním, neodbornou údržbou nebo při škodách vzniklých porušením těchto provozně montážních předpisů.

Náhradní díly požadujte u svých prodejců. Vzhledem ke stále probíhající inovaci si výrobce vyhrazuje právo změny uvedené specifikace.

### LIKVIDACE VÝROBKU-VÝROBEK S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

Po ukončení životnosti čerpadla, předejte toto zařízení odborné firmě k ekologické likvidaci! Čerpadlo můžete odevzdat a nebo se informovat o způsobu jeho likvidace na prodejně, kde jste ho zakoupili. V případě, že z jakéhokoliv důvodu není čerpadlo možno předat k ekologické likvidaci na prodejně, a nebo na místě sběru takového odpadu zřízeného v blízkosti Vašeho bydliště, obraťte se přímo na adresu naší společnosti uvedenou v zápatí tohoto dokumentu.



### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto prohlašujeme, na naši odpovědnost, že výrobky odpovídají požadavkům dle následujících směrnic ve znění pozdějších předpisů a odpovídající přízpusobené národní legislativě: 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC, 2002/95/EEC

San Bonifacio, 14/04/2009

**Pedrollo S.p.A.**  
Amministratore Unico  
Silvano Pedrollo  
*Silvano Pedrollo*

Zapsán v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vlož. 669.


**SIWATEC**

**PEDROLLO**  
the spring of life

Výhradní zástupce pro ČR  
SIWATEC, a.s. – divize čerpadel  
Dalimilova 285/54  
783 35 Olomouc – Chomoutov  
Tel.: +420 585 224 168 / GSM: +420 605 298 297 / www.siwatec.cz

## Příloha provozních a montážních předpisů čerpadel TOP, TOP FLOOR – technické parametry

TOP 1, TOP 2, TOP 3, TOP 4, TOP 5

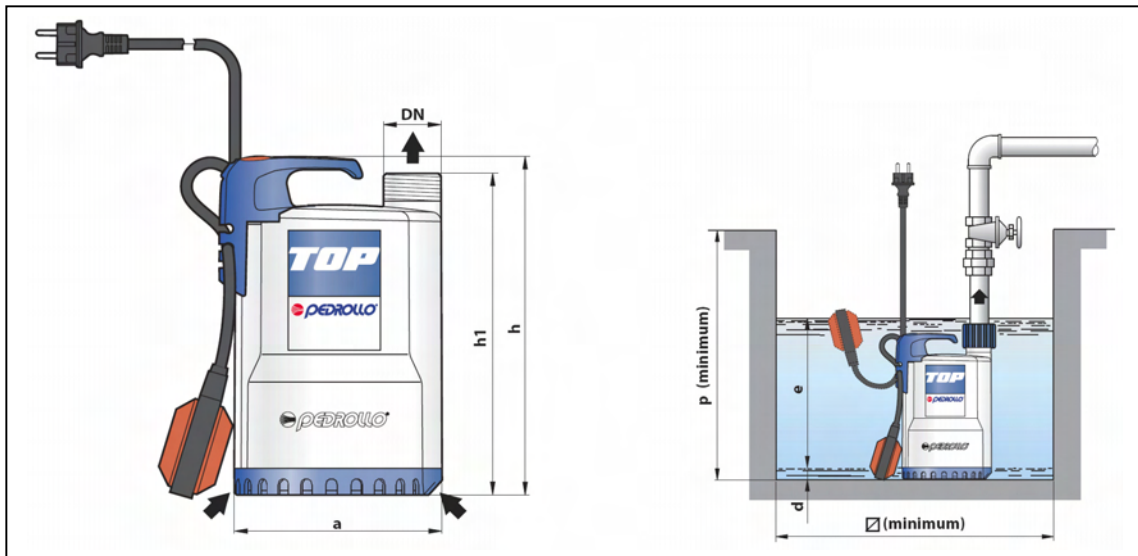


Rozměry čerpadel

TYP ČERPADLA	DN 2	ROZMĚRY mm							kg
		a	h	h1	d min.	e	p	Ømin.	
1-fázové									
TOP 1	1"	152	232	217	14	Nastavitelné	350	350	4,1
TOP 2	11/4"		257	237					5
TOP 3	11/2"		287	267					6,4
TOP 4		204	334	310	21		450	450	9,8
TOP 5									10,8

Pracovní charakteristiky

TYP ČERPADLA	Výkon	Q m <sup>3</sup> /h	H m															
			0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6		
1-fázové	kW	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260		
TOP 1	0,25		7	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,5	1	-	-	-	-	-		
TOP 2	0,37		9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1	-	-		
TOP 3	0,55		10,5	10	9	8,8	8	7,5	6,5	6	5,5	4,8	4	3,5	2,5	2		
TOP 4	0,75		12,6	12	11,5	10,7	10	9,3	8,7	8	7,3	6,7	6	5,3	4,7	4		
TOP 5	0,92		14,5	14	13,5	12,7	12,1	11,5	10,8	10,2	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,4		

TOP FLOOR 1, TOP FLOOR 2

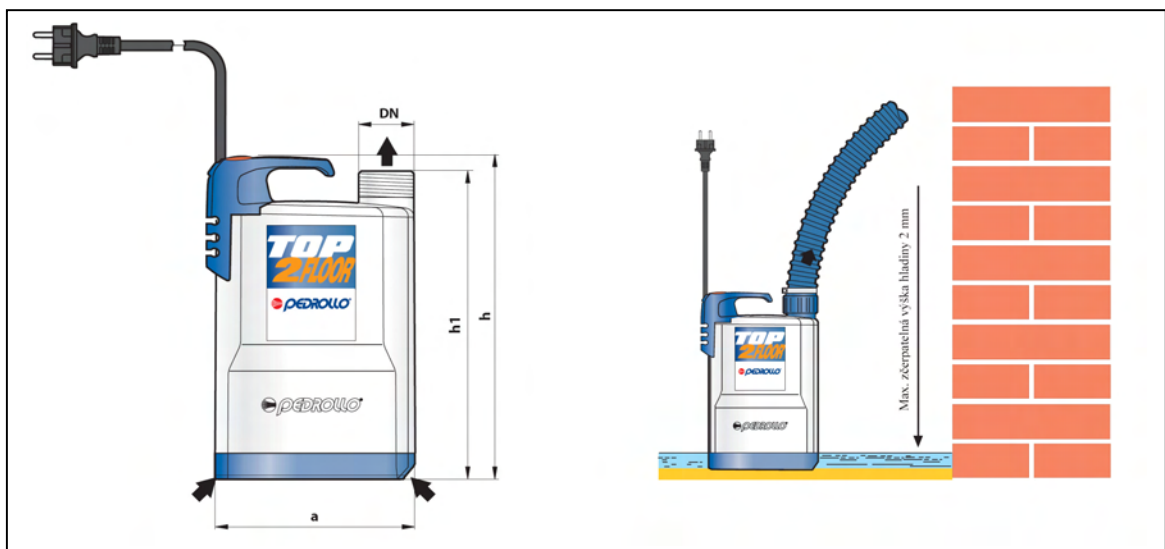


## Rozměry čerpadel

TYP ČERPADLA	DN	ROZMĚRY v mm				kg
		a	h	h1	d min	
1-fázové						
<b>TOP 1 - FLOOR</b>	1"	152	232	217	2 mm	3,9
<b>TOP 2 - FLOOR</b>	1 1/4"	152	257	237		4,9

## Pracovní charakteristiky

TYP ČERPADLA	Výkon	Q m <sup>3</sup> /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2
1-fázové	kW	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220
<b>TOP 1 - FLOOR</b>	0,25	<b>H</b>	7	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,5	1	-	-	-
<b>TOP 2 - FLOOR</b>	0,37	<b>m</b>	9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1

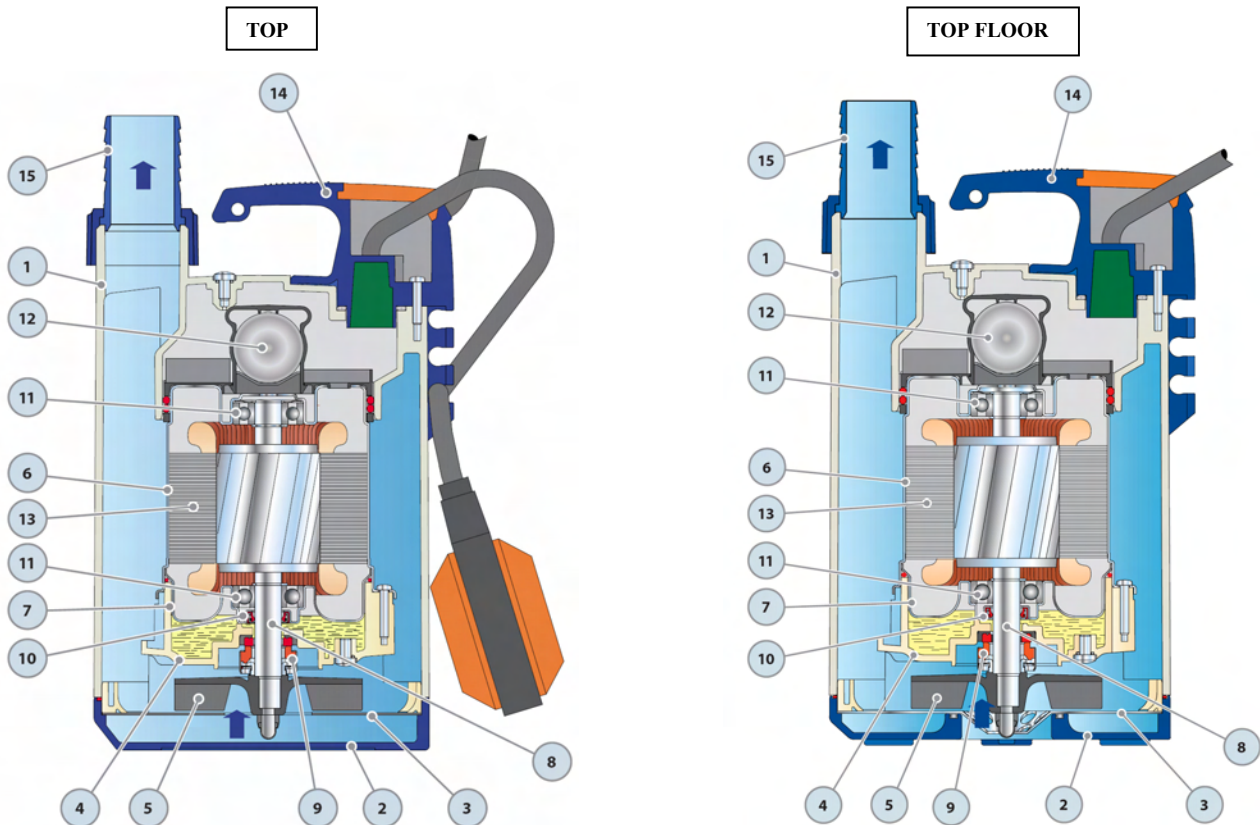

1. Plášť čerpadla – technopolymer
2. Koš sání – technopolymer
3. Sací víko – nerez ocel AISI 304
4. Olejová vana – technopolymer
5. Oběžné kolo – otěruvzdorný technopolymer
6. Plášť motoru – nerez ocel AISI 304
7. Víko motoru – nerez ocel AISI 304
8. Hřídel – nerez ocel EN 10088-3 – 1.4104
9. Mechanická ucpávka – keramika/uhlík/NBR
10. Gufero – 12x19x5 mm
11. Kuličková ložiska 6201 ZZ
12. Kondenzátor
13. Vinutí elektromotoru vč. tepelné pojistky
14. Ručka vč. přívodního kabelu v délce 5m
15. Hadicový nátrubek Ø 25 mm TOP 1  
Ø 35 mm TOP 2-3

1. Plášť čerpadla – technopolymer
2. Koš sání – technopolymer
3. Sací víko – nerez ocel AISI 304
4. Olejová vana – technopolymer
5. Oběžné kolo – otěruvzdorný technopolymer
6. Plášť motoru – nerez ocel AISI 304
7. Víko motoru – nerez ocel AISI 304
8. Hřídel – nerez ocel EN 10088-3 – 1.4104
9. Mechanická ucpávka – keramika/uhlík/NBR
10. Gufero – 12x19x5 mm
11. Kuličková ložiska 6201 ZZ
12. Kondenzátor
13. Vinutí elektromotoru vč. tepelné pojistky
14. Ručka vč. přívodního kabelu v délce 5m
15. Hadicový nátrubek Ø 25 mm TOP FLOOR 1  
Ø 35 mm TOP FLOOR 2